

Kanalumschaltung über die Switch-Buchse

Die Gerätevariante **DL-DVI-MUX4-NT-DCS** ist mit einer **Switch**-Buchse ausgestattet, die zur Umschaltung des aktiven Kanals verwendet werden kann.

HINWEIS: Die im Handbuch beschriebene **RS232**-Buchse ist an diesem Gerät nicht verfügbar!


Kanal umschalten

Zur Umschaltung via **Switch**-Buchse ist die Leitung des aufzuschaltenden Kanals mit der Leitung **GND** kurzzuschließen.

BEISPIEL: Zur Umschaltung auf Kanal 3 sind die Leitungen 2 (**CPU3**) und 3 (**GND**) kurzzuschließen.

WICHTIG: Es darf keine Spannung von außen zugeführt werden!

Pin-Belegung der Switch-Buchse

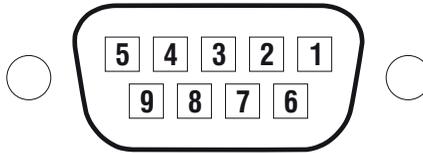

Pin-Nr.	Leitung	Farbcode
1	CPU 1	braun
2	CPU 3	rot
3	GND (Ground)	orange
4	nicht verbunden	gelb
5	nicht verbunden	grün
6	CPU 2	blau
7	CPU 4	violett
8	nicht verbunden	grau
9	nicht verbunden	schwarz

Switching by using the Switch socket

The device variant **DL-DVI-MUX4-NT-DCS** provides a **Switch** socket that you can use to switch the active channel.

NOTE: The **RS232** socket that is described in the manual is not available at this device.


Switching between channels

To switch the active channel with the **Switch** socket, you need to short-circuit the signal line of the desired channel with the **GND** line.

EXAMPLE: Short-circuit lines 2 (**CPU 3**) and 3 (**GND**) to switch to channel 3.

IMPORTANT: Do not supply voltage from outside.

Pin assignment of the Switch socket

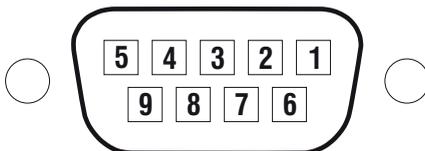

Pin no.	Line	Colour code
1	CPU 1	Brown
2	CPU 3	Red
3	GND (Ground)	Orange
4	Not connected	Yellow
5	Not connected	Green
6	CPU 2	Blue
7	CPU 4	Purple
8	Not connected	Grey
9	Not connected	Black