



G&D ControlCenter-Digital-80

DE Installation und Bedienung

EN Installation and Operation



Zu dieser Dokumentation

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft.

Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des G&D-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt G&D weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist G&D nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich.

Gewährleistungsausschluss

G&D übernimmt keine Gewährleistung für Geräte, die

- nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurden.
- nicht autorisiert repariert oder modifiziert wurden.
- schwere äußere Beschädigungen aufweisen, welche nicht bei Lieferungserhalt angezeigt wurden.
- durch Fremdzubehör beschädigt wurden.

G&D haftet nicht für Folgeschäden jeglicher Art, die möglicherweise durch den Einsatz der Produkte entstehen können.

Warenzeichennachweis

Alle Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem G&D-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber.

Impressum

© Guntermann & Drunck GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.80 – 10.02.2025

Firmware: 2.7.000

Guntermann & Drunck GmbH

Obere Leimbach 9

57074 Siegen

Germany

Telefon +49 (0) 271 23872-0

Telefax +49 (0) 271 23872-120

www.gdsys.com

sales@gdsys.com

FCC-Erklärung

Die in diesem Handbuch genannten Geräte erfüllen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden Bedingungen: (1) die Geräte dürfen keine schädlichen Störungen erzeugen und (2) die Geräte müssen alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in gewerblichen Umgebungen betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet, kann es schädliche Störungen für Funkverbindungen verursachen.

Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall müssen Benutzer die Störung auf eigene Kosten beheben.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Der Matrixswitch »ControlCenter-Digital«	5
Erweiterung eines KVM-Matrixsystems	6
Lieferumfang	6
Modularer Aufbau des Matrixswitches	7
Übersicht der Komponenten des Matrixswitches	7
Funktion der Komponenten	8
Komponenten ein- oder ausbauen	9
IO-Karten ein- oder ausbauen	9
Lüfter-Boards ein- oder ausbauen	10
Spannungsversorgungsmodule ein- oder ausbauen	10
Controller-Karte ein- oder ausbauen	11
Switch-Karte ein- oder ausbauen	12
Installation	13
Erforderliches Zubehör	13
Hinweise zu den Kabelwegen	14
Installation und Anschluss der Arbeitsplatzmodule und DynamicWorkplace-CONs	14
Installation und Anschluss der Rechnermodule	15
Stromversorgung	15
Netzwerkschnittstellen	16
Empfehlungen zum Twisted-Pair-Kabel	17
Erstkonfiguration der Netzwerkeinstellungen	19
Konfiguration der Netzwerkschnittstellen	20
Konfiguration der globalen Netzwerkeinstellungen	21
Verwendung des Reset-Tasters	22
Wiederherstellung der Standardeinstellungen	22
Temporäre Deaktivierung der Netzfilterregeln	23
Erweiterung des KVM-Matrixsystems	24
Kaskadierung eines Matrixswitches (Standard)	24
Konfiguration und Signalisierung der Portaufteilung	24
Anschluss eines Follower-Zentralmoduls	25
KVM Matrix-Grid™ (kostenpflichtig)	25
Erweiterung der schaltbaren Signale	26
Statusanzeigen	27
Technische Daten	30

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das G&D-Produkt in Betrieb nehmen. Die Hinweise helfen Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Befolgen Sie alle Warnungen oder Bedienungshinweise, die sich am Gerät oder in dieser Bedienungsanleitung befinden.

Trennen Sie alle Spannungsversorgungen

VORSICHT: Risiko elektrischer Schläge!

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät von allen Stromquellen getrennt ist. Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen am Gerät ab.

Disconnect all power sources

CAUTION: Shock hazard!

Before installation, ensure that the device has been disconnected from all power sources. Disconnect all power plugs and all power supplies of the device.

Débranchez toutes les sources d'alimentation

ATTENTION: Risque de choc électrique!

Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil a été débranché de toutes les sources d'alimentation. Débranchez toutes les fiches d'alimentation et toutes les alimentations électrique de l'appareil.

Vorsicht vor Stromschlägen

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht öffnen oder Abdeckungen entfernen. Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

Ständigen Zugang zu den Netzsteckern der Geräte sicherstellen

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass die Netzstecker der Geräte jederzeit zugänglich bleiben.

Lüftungsöffnungen nicht verdecken

Bei Gerätevarianten mit Lüftungsöffnungen ist eine Verdeckung der Lüftungsöffnungen unbedingt zu vermeiden.

Korrekte Einbaulage bei Geräten mit Lüftungsöffnungen sicherstellen

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit ist bei Geräten mit Lüftungsöffnungen nur eine aufrechte, horizontale Einbauweise zulässig.

Keine Gegenstände durch die Öffnungen des Geräts stecken

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Geräts. Es können gefährliche Spannungen vorhanden sein. Leitfähige Fremdkörper können einen Kurzschluss verursachen, der zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden an Ihren Geräten führen kann.

Stolperfallen vermeiden

Vermeiden Sie bei der Verlegung der Kabel Stolperfallen.

Geerdete Spannungsquelle verwenden

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer geerdeten Spannungsquelle.

Verwenden Sie ausschließlich die G&D-Netzteile

Betreiben Sie dieses Gerät nur mit den mitgelieferten oder in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteilen.

Keine mechanischen oder elektrischen Änderungen am Gerät vornehmen

Nehmen Sie keine mechanischen oder elektrischen Änderungen an diesem Gerät vor. Die Guntermann & Drunck GmbH ist nicht verantwortlich für die Einhaltung von Vorschriften bei einem modifizierten Gerät.

Geräteabdeckung nicht entfernen

Das Entfernen der Abdeckung darf nur von einem G&D-Service-Techniker durchgeführt werden. Bei unbefugtem Entfernen erlischt die Garantie. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen und Geräteschäden führen!

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im vorgesehenen Einsatzbereich

Die Geräte sind für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit.

Hinweise zum Umgang mit Lithium-Knopfzellen

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle. Ein Austausch durch den Anwender ist nicht vorgesehen!

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterie-Typ ersetzt wird.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht. Gebrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.

Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

- This product contains a lithium button cell. It is not intended to be replaced by the user!

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect battery type.

Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Do not dispose of batteries in municipal waste.

Check local regulations for the disposal of electronic products.

- Ce produit contient une batterie au lithium. Il n'est pas prévu que l'utilisateur remplace cette batterie.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant et de manière écologique. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Respectez les prescriptions valables pour l'élimination des produits électroniques.

Besondere Hinweise zum Umgang mit Laser-Technologie

Die *Fiber*-Varianten der *ControlCenter-Digital-80*-Serie verwenden Baugruppen mit Laser-Technologie, die der Laser-Klasse 1 oder besser entsprechen.

Sie erfüllen dabei die Richtlinien gemäß **EN 60825-1:2014** sowie **U.S. CFR 1040.10** und **1040.11**.

LASER KLASSE 1 EN 60825-1:2014	Unsichtbare Laserstrahlung, nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten	Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Class 1 Laser Product EN 60825-1:2014	Invisible laser beam, avoid direct eye exposure with optical instruments	Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Produit laser de classe 1 EN 60825-1:2014	Laser invisible, évitez l'exposition directe des yeux avec des instruments optiques	Est conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11

Beachten Sie zum sicheren Umgang mit der Laser-Technologie folgende Hinweise:

Blickkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl vermeiden

Betrachten Sie die unsichtbare Laserstrahlung niemals mit optischen Instrumenten!

Optische Anschlüsse stets verbinden oder mit Schutzkappen abdecken

Decken Sie die optischen Anschlüsse der *Transmission*-Buchsen und die Kabelstecker stets mit einer Schutzkappe ab, wenn diese nicht verbunden sind.

Ausschließlich von G&D zertifizierte Übertragungsmodule verwenden


Es ist nicht zulässig, Lichtwellen-Module zu verwenden, die nicht der Laser-Klasse 1 gemäß **EN 60825-1:2014** entsprechen. Durch die Verwendung solcher Module kann die Einhaltung von Vorschriften und Empfehlungen zum sicheren Umgang mit Laser-Technologie nicht sichergestellt werden.

Die Gewährleistung zur Erfüllung aller einschlägigen Bestimmungen kann nur in der Gesamtheit der Originalkomponenten gegeben werden. Aus diesem Grund ist der Betrieb der Geräte ausschließlich mit solchen Übertragungsmodulen zulässig, die von G&D zertifiziert wurden.

Der Matrixswitch »ControlCenter-Digital«

Ein KVM-Matrixsystem besteht aus mindestens je einem Zentralmodul, einem Arbeitsplatzmodul oder einer DynamicWorkplace-CON (DWC) und einem Rechnermodul.

Der Matrixswitch *ControlCenter-Digital-80* ist die zentrale Komponente eines KVM-Matrixsystems. Hieran werden die Arbeitsplatzmodule, DWCs und Rechnermodule angeschlossen.

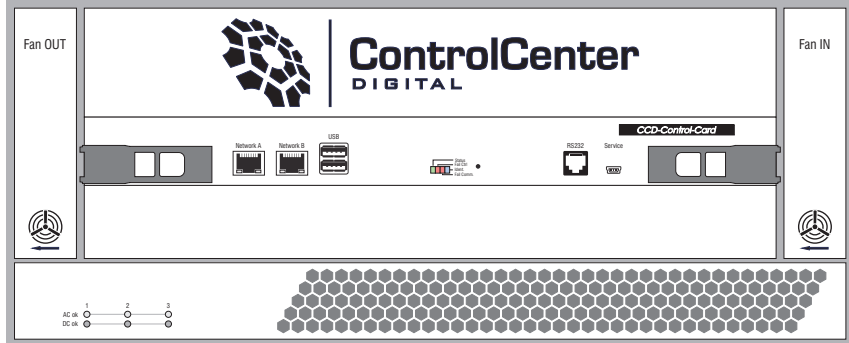

HINWEIS: Das KVM-Matrixsystem ermöglicht die Aufschaltung von Arbeitsplatzmodulen und DWCs auf Rechnermodule. Durch die Aufschaltung wird das Videobild des am Rechnermodul angeschlossenen Computers auf dem Arbeitsplatz-Monitor oder den DWC-Monitoren angezeigt.

Mit der Tastatur und Maus des Arbeitsplatzes/DWCs bedienen Sie den aufgeschalteten Computer oder die aufgeschalteten Computer.

Sie können den Matrixswitch *ControlCenter-Digital-80* mit maximal 5 IO-Karten bestücken. Jede IO-Karte stellt 16 *Dynamic Ports* zum Anschluss von Arbeitsplatzmodulen, DWCs bzw. Rechnermodulen bereit.

An die 80 Dynamic Ports eines voll bestückten Matrixswitches können Sie 80 Arbeitsplatzmodule, DWC-Kanäle oder Rechnermodule anschließen.

HINWEIS: Detaillierte Informationen zur modularen Bauweise lesen Sie im Kapitel *Modularer Aufbau des Matrixswitches* auf Seite 7.

Erweiterung eines KVM-Matrixsystems

Falls die Anzahl der Ports eines Matrixswitches für den gewünschten Einsatzzweck nicht ausreicht, können Sie mehrere Matrixswitches zu einem Verbund zusammenfügen.

Hierfür stehen die Technologien **Kaskadierung** (*Standard*) und **KVM Matrix-Grid™** (kostenpflichtig) zur Verfügung.

Informationen zu diesen Technologien finden Sie im separaten Handbuch der Webapplikation.

Lieferumfang

- 1 × Matrixswitch *ControlCenter-Digital-80*
- 3 × Stromversorgungskabel (PowerCable-2 Standard)
- 2 × Montageschienen inkl. Befestigungsmaterial
- 1 × Blindblende für IO-Steckplatz (CCD-IO-16-Card-Cover)
- 1 × Blindblende für Stromversorgungs-Schacht (CCD-Power-Module-Cover)
- 2 × Sicherheitshinweise-Flyer

HINWEIS: Der Matrixswitch ist standardmäßig mit einer *Switch-Card*, einer *Controller-Card*, vier *Lüfter-Boards* und zwei *Stromversorgungsmodulen* bestückt.

Bestellen Sie die gewünschte Anzahl an **IO-Karten** (max. 5) zum Anschluss der Arbeitsplatzmodule, DWCs bzw. Rechnermodule separat.


Die bestellten Karten werden betriebsbereit montiert. Nicht belegte IO-Steckplätze werden mit Blindblenden bestückt.

Modularer Aufbau des Matrixswitches


Dank des modularen Aufbaus des Matrixswitches *ControlCenter-Digital-80* können Sie den Matrixswitch durch den Einbau weiterer IO-Karten erweitern oder Systemkomponenten ersetzen.

Übersicht der Komponenten des Matrixswitches

Auf der Frontseite sind die Controller-Karte **CCD-Control-Card (1)** und zwei **Lüfter-Boards (2)** platziert.

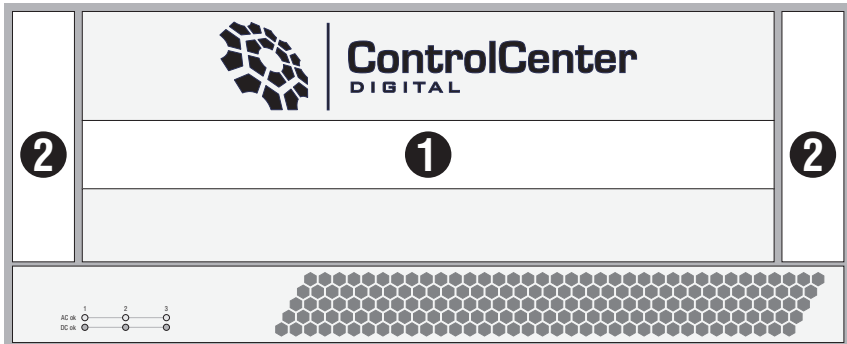

Auf der Rückseite befinden sich die Switch-Karte **CCD-Switch-Card-80 (4)** und zwei weitere **Lüfter-Boards (5)**. Zusätzlich können bis zu fünf **IO-Karten (3)** und drei **Spannungsversorgungsmodule (6)** eingeschoben werden.

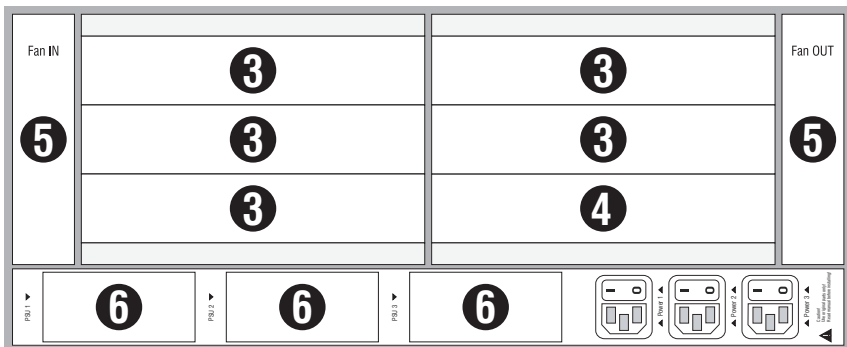

Die Komponenten sind separat austauschbar. Im Falle eines Ausfalls einer Komponente können Sie so schnell für Abhilfe sorgen.

Funktion der Komponenten

Die Controller- sowie die Switch-Karte sind für den Betrieb des Matrixswitches unbedingt erforderlich und gehören zum Lieferumfang.

WICHTIG: Für den Betrieb des Matrixswitches sind neben der Controller- sowie der Switch-Karte mindestens eine **IO-Karte (3)**, zwei **Lüfter-Boards (2)** an der Frontseite, zwei **Lüfter-Boards (5)** an der Rückseite sowie mindestens ein **Spannungsversorgungsmodul (6)** erforderlich.

Die Komponenten des Matrixswitches erfüllen folgende Aufgaben:

- Die **Controller-Karte (1)** verwaltet, überwacht und steuert alle Funktionen des Matrixswitches.
- Die **Switch-Karte (4)** enthält die zentrale Umschaltlogik des Matrixswitches.
- An die 16 Ports jeder **IO-Karte (3)** schließen Sie die Arbeitsplatzmodule, DWCs bzw. Rechnermodule des KVM-Systems an.
- Jedes **Lüfter-Board (2 und 5)** ist mit zwei Lüftern bestückt. Die Lüfter der Boards *Fan IN* saugen die Außenluft in das Gerät. Die Lüfter der Boards *Fan OUT* blasen die Luft aus dem Gehäuse.

Um die Komponenten innerhalb des Gehäuses vor Schmutz zu schützen, ist vor den Lüftern des Boards *Fan IN* ein Filter platziert.

WICHTIG: Die Filter sind in regelmäßigen Abständen zu wechseln. Das Wechselintervall ist von der *Staubbelastung* der Umgebung abhängig:

- **starke Staubbelastung:** 1 Monat
- **mäßige Staubbelastung:** 3 Monate
- **leichte Staubbelastung:** 6 Monate

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Filter. Reinigen Sie leicht verschmutzte Filter durch Ausklopfen und/oder leichte Luftstöße mit Druckluft. Wechseln Sie den Filter *spätestens* nach einem Zeitraum von 6 Monaten.

- Der Matrixswitch kann von maximal drei **Spannungsversorgungsmodulen (6)** mit Strom versorgt werden. Sofern mindestens zwei Spannungsversorgungsmodule im Einsatz sind, kann eines der Module im laufenden Betrieb ersetzt werden.

HINWEIS: Die Spannungsversorgung wird durch Lastverteilung gleichmäßig auf alle aktiven Spannungsversorgungsmodule verteilt.

Komponenten ein- oder ausbauen

IO-Karten ein- oder ausbauen

Die IO-Karten können im laufenden Betrieb ein- und ausgebaut (Hot-Plug) sowie ausgetauscht werden (Hot-Swap).

WICHTIG: Die IO-Karten **CCD-IO16-Card-Fiber**, **CCD-IO16-Card-Multi** und **CCD-IO16-Card-Trunk4** verwenden Baugruppen mit Laser-Technologie, die der Laser-Klasse 1 entsprechen.

Sie erfüllen die Richtlinien gemäß **EN 60825-1:2014** sowie **U.S. CFR 1040.10** und **1040.11**.

Beachten Sie diesbezüglich folgende Sicherheitshinweise:

- *Blickkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl vermeiden* auf Seite 4
- *Optische Anschlüsse stets verbinden oder mit Schutzkappen abdecken* auf Seite 4
- *Ausschließlich von G&D zertifizierte Übertragungsmodule verwenden* auf Seite 4

So bauen Sie eine IO-Karte aus:

1. Drücken Sie die roten Schieber der Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
2. Drücken Sie die Hebel in Richtung der linken und rechten Außenkanten der Karte.
3. Ziehen Sie die Karte waagrecht aus dem Gehäuse.

So bauen Sie eine IO-Karte ein:

1. Drücken Sie die roten Schieber der einzubauenden Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
2. Platzieren Sie die Platine der Karte in der Führungsschiene des Steckplatzes.
3. Schieben Sie die Karte durch Druck auf die Mitte der Frontblende waagrecht in den Steckplatz.
4. Stellen Sie sicher, dass die Hebel Kontakt zum Gehäuse haben und auf der Höhe der vorgesehenen Löcher der Lochschiene platziert sind.
5. Drücken Sie die Hebel ohne große Kraftanwendung nach innen, um die Karte am Gehäuse zu fixieren.

Lüfter-Boards ein- oder ausbauen

Die Lüfter-Boards können im laufenden Betrieb ein- und ausgebaut (Hot-Plug) sowie ausgetauscht werden (Hot-Swap).

So bauen Sie ein Lüfter-Board aus:

1. Ziehen Sie gleichmäßig an beiden Griffen, um das Lüfter-Board waagrecht aus dem Gehäuse zu entfernen.

So bauen Sie ein Lüfter-Board ein:

1. Platzieren Sie das Lüfter-Board in der Führungsschiene des Steckplatzes.
2. Schieben Sie das Board durch gleichmäßigen Druck an den Griffen in das Gehäuse.

Spannungsversorgungsmodule ein- oder ausbauen

Die Spannungsversorgungsmodule können im laufenden Betrieb ein- und ausgebaut (Hot-Plug) sowie ausgetauscht werden (Hot-Swap).

HINWEIS: Der Austausch eines Spannungsversorgungsmoduls im laufenden Betrieb ist nur möglich, wenn ein weiteres Modul die Stromversorgung während des Austauschs aufrecht erhält.

So bauen Sie ein Spannungsversorgungsmodul aus:

1. Ziehen Sie den Arretierungshebel nach oben und halten Sie ihn in dieser Position.
2. Klappen Sie den Griff des Spannungsversorgungsmoduls nach vorne.
3. Ziehen Sie das Modul aus dem Gehäuse.

WICHTIG: Das Spannungsversorgungsmodul hat eine hohe Betriebstemperatur. Vorsicht vor Verbrennungen!

So bauen Sie ein Spannungsversorgungsmodul ein:

1. Schieben Sie das Modul in den Schacht.
2. Sobald der Arretierungshebel hörbar einrastet, ist das Modul vollständig eingeschoben.

Controller-Karte ein- oder ausbauen

So bauen Sie die Controller-Karte aus:

1. Schalten Sie die Schalter der Spannungsversorgungsmodule **Power 1**, **Power 2** und **Power 3** aus.
2. Drücken Sie die roten Schieber der Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
3. Drücken Sie die Hebel in Richtung der linken und rechten Außenkanten der Karte.
4. Ziehen Sie die Karte leicht nach oben geneigt aus dem Gehäuse.

So bauen Sie die Controller-Karte ein:

1. Schalten Sie die Schalter der Spannungsversorgungsmodule **Power 1**, **Power 2** und **Power 3** aus.
2. Drücken Sie die roten Schieber der einzubauenden Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
3. Platzieren Sie die Platine der Karte in der Führungsschiene des Steckplatzes.
4. Schieben Sie die Karte durch Druck auf die Mitte der Frontblende waagrecht in den Schacht, bis die Hebel Kontakt zum Gehäuse haben.
5. Drücken Sie die Hebel ohne Kraftanwendung nach innen, um die Karte im Gehäuse zu fixieren.

Switch-Karte ein- oder ausbauen

So bauen Sie die Switch-Karte aus:

1. Schalten Sie die Schalter der Spannungsversorgungsmodule **Power 1**, **Power 2** und **Power 3** aus.
2. Drücken Sie die roten Schieber der Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
3. Drücken Sie die Hebel in Richtung der linken und rechten Außenkanten der Karte.
4. Ziehen Sie die Karte waagrecht aus dem Gehäuse.


So bauen Sie die Switch-Karte ein:

1. Drücken Sie die roten Schieber der einzubauenden Karte gleichzeitig in Pfeilrichtung, um die Hebel zu entriegeln.
2. Platzieren Sie die Platine der Karte in der Führungsschiene des Steckplatzes.
3. Schieben Sie die Karte durch Druck auf die Mitte der Frontblende waagrecht in den Steckplatz.
4. Stellen Sie sicher, dass die Hebel Kontakt zum Gehäuse haben und auf der Höhe der vorgesehenen Löcher der Lochschiene platziert sind.
5. Drücken Sie die Hebel ohne große Kraftanwendung nach innen, um die Karte am Gehäuse zu fixieren.

Installation

Auf den folgenden Seiten wird die Installation der Komponenten des KVM-Matrixsystems beschrieben.

HINWEIS: Stellen Sie bei der Standortwahl des Gerätes sicher, dass die zulässige Umgebungstemperatur (siehe *Technische Daten* auf Seite 30) in der unmittelbaren Nähe eingehalten und nicht durch andere Geräte beeinflusst wird.

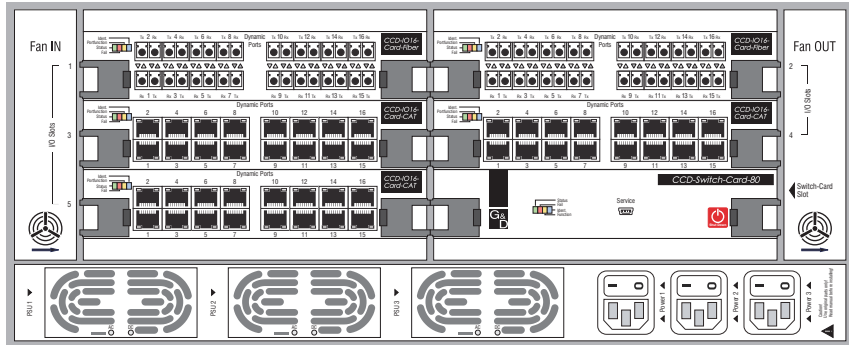

Erforderliches Zubehör

- Ein bzw. zwei Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) zum Anschluss des Matrixswitches an ein bzw. zwei lokale Netzwerke.

Hinweise zu den Kabelwegen

Der modulare Aufbau des Matrixswitches *ControlCenter-Digital-80* ermöglicht die einfache Erweiterung, den Austausch und die Wartung der Komponenten.

Bedenken Sie beim Verkabeln der Komponenten, dass die *Lüfter-Boards* in regelmäßigen Abständen (s. Seite 1) von Staub und anderen Schmutzpartikeln zu reinigen sind. Die Boards dürfen daher nicht von Kabeln verdeckt sein.

Um den einfachen Austausch der *IO-Karten* zu ermöglichen, ist die Bündelung der Kabel einer Karte empfehlenswert. Planen Sie außerdem die Kabellänge zu den *IO-Karten* so ein, dass Sie alle Karten jederzeit tauschen können, ohne die Kabelverbindungen angrenzender IO-Karten lösen zu müssen.

Installation und Anschluss der Arbeitsplatzmodule und DynamicWorkplace-CONs

WICHTIG: Die **Fiber**-Varianten der Geräte verwenden Baugruppen mit Laser-Technologie, die der Laser-Klasse 1 entsprechen.

Sie erfüllen die Richtlinien gemäß **EN 60825-1:2014** sowie **U.S. CFR 1040.10** und **1040.11**.

Beachten Sie diesbezüglich folgende Sicherheitshinweise:

- *Blickkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl vermeiden* auf Seite 4
- *Optische Anschlüsse stets verbinden oder mit Schutzkappen abdecken* auf Seite 4
- *Ausschließlich von G&D zertifizierte Übertragungsmodule verwenden* auf Seite 4

HINWEIS: Die Installation der Arbeitsplatzmodule und DWCs wird in den separaten Handbüchern der Module detailliert beschrieben.

- Schließen Sie die Geräte des Arbeitsplatzes an die verschiedenen Arbeitsplatzmodule und/oder DWCs an.
- Verbinden Sie die *Transmission*-Schnittstellen der einzelnen Arbeitsplatzmodule und/oder DWCs mit jeweils einem *Dynamic Port* einer kompatiblen IO-Karte.

HINWEIS: Der Matrixswitch erkennt die Arbeitsplatzmodule und DWCs nach dem Einschalten der Module und konfiguriert die Ports automatisch.

Installation und Anschluss der Rechnermodule

WICHTIG: Die **Fiber**-Varianten der Geräte verwenden Baugruppen mit Laser-Technologie, die der Laser-Klasse 1 entsprechen.

Sie erfüllen die Richtlinien gemäß **EN 60825-1:2014** sowie **U.S. CFR 1040.10** und **1040.11**.

Beachten Sie diesbezüglich folgende Sicherheitshinweise:

- *Blickkontakt mit dem unsichtbaren Laserstrahl vermeiden* auf Seite 4
- *Optische Anschlüsse stets verbinden oder mit Schutzkappen abdecken* auf Seite 4
- *Ausschließlich von G&D zertifizierte Übertragungsmodule verwenden* auf Seite 4


HINWEIS: Die Installation der Rechnermodule wird in den separaten Handbüchern der Module detailliert beschrieben.

- Schließen Sie die Computer an die verschiedenen Rechnermodule an.
- Verbinden Sie die *Transmission*-Schnittstellen der einzelnen Rechnermodule mit jeweils einem *Dynamic Port* einer kompatiblen IO-Karte.

HINWEIS: Der Matrixswitch erkennt die Rechnermodule nach dem Einschalten der angeschlossenen Computer und Rechnermodule und konfiguriert die Ports automatisch.

WICHTIG: Die UC-Varianten der Rechnermodule sind mit zwei *Trans*.-Schnittstellen zur Integration eines Computers in zwei *verschiedene* KVM-Matrixsysteme ausgestattet. Verbinden Sie ausschließlich eine *Trans*.-Schnittstelle des Rechnermoduls mit diesem Matrixswitch!

Stromversorgung

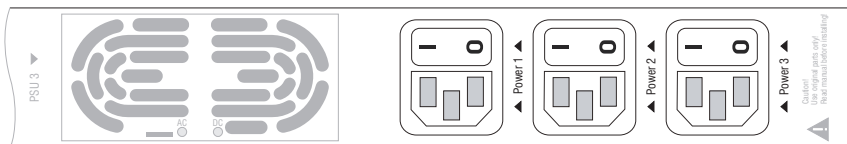

Power x: Schließen Sie für jedes eingebaute Spannungsversorgungsmodul ein mitgeliefertes Stromversorgungskabel an. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit einer Netzsteckdose und schalten Sie den Netzschalter ein.

Netzwerkschnittstellen

HINWEIS: Die Konfiguration des Matrixswitches über die Webapplikation *Config Panel* und der Einsatz der erweiterten Netzwerkfunktionalitäten (z. B. Authentifizierung gegenüber Verzeichnisdiensten, Zeitsynchronisation über einen NTP-Server, Netzfilter oder Syslog) erfordert eine Verbindung des Matrixswitches mit einem (oder zwei) lokalen Netzwerk(en).



Network A: Stecken Sie optional ein als Zubehör erhältliches Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) ein.

Das andere Ende des Kabels ist mit einer Netzwerkschnittstelle eines lokalen Netzwerks zu verbinden.

Network B: Stecken Sie optional ein als Zubehör erhältliches Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) ein.

Das andere Ende des Kabels ist mit einer Netzwerkschnittstelle eines lokalen Netzwerks zu verbinden.

Empfehlungen zum Twisted-Pair-Kabel

Die Übertragung der Signale zwischen der IO-Karte **CCD-IO16-Card-CAT** und den angeschlossenen Arbeitsplatzmodulen, DWCs und Rechnermodulen erfolgt über Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e (oder höher).

HINWEIS: Das Verbinden mehrerer Teilstrecken einer Kabelverbindung über Patchfelder und Anschlussdosen ist möglich. Die Einbindung aktiver Komponenten wie Netzwerk-Switches, Hubs oder Repeater, ist hingegen nicht zulässig.

Die Datenübertragung ist mit handelsüblichen, standardkonformen Twisted-Pair-Kabeln der Kategorie 5e (oder höher) bis mindestens 80 Meter zuverlässig möglich.

HINWEIS: Die eingesetzten Twisted-Pair-Kabel müssen über einen standardkonformen RJ-45-Stecker verfügen. Bitte achten Sie bei der Auswahl der RJ-45-Stecker darauf, Typen einzusetzen, die möglichst schlanke Ummantelungen besitzen.

Direkt nebeneinander oder untereinander gesteckte Kabel dürfen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen oder Druck auf die Buchse ausüben. In unserem Sortiment finden Sie bei Bedarf hochwertige und optimal einsetzbare Patchkabel in vielen unterschiedlichen Längen.

Die tatsächlich erreichbare Entfernung hängt von der Qualität des verwendeten Kabels ab. Hochqualitative S-STP-Leitungen mit einem Drahtdurchmesser der Codierung AWG22 können bis zu 140 Meter überbrücken.

Patchleitungen mit einem Drahtdurchmesser der Codierung AWG26 überbrücken maximal 80 Meter Entfernung.

Um einen zuverlässigen Betrieb auch in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten, sind für Längen über 80 Metern, Kabel der Codierung AWG24 oder besser zu verwenden:

Drahtstärke	Kabeltyp	Kategorie	Empfehlung
AWG22	Installation	5e, 6 oder 7	bis 140 Meter
AWG24	Installation	5e, 6 oder 7	bis 120 Meter
AWG26/27	Patchkabel	5e, 6 oder 7	bis 80 Meter

Die folgenden Kabel haben während des Testbetriebs unter Laborbedingungen die besten Ergebnisse erzielt:

bis 80 Meter:	Dätwyler uninet® 7702 flex ▸ Patchkabel
bis 100 Meter:	Dätwyler uninet® 5502 AWG24 S-STP ▸ Installationskabel mit Steckern
bis 140 Meter:	Kerpen MegaLine® G12-150 S/F AWG22 ▸ Installationskabel mit Buchsen
	Dätwyler uninet® 7702 AWG 22 ▸ Installationskabel mit Buchsen

Erstkonfiguration der Netzwerkeinstellungen

Grundlegende Voraussetzung für den Zugriff auf die Webapplikation *Config Panel* und den Einsatz erweiterter Netzwerkfunktionalitäten ist die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen des Matrixswitches.

Die erforderlichen Konfigurationseinstellungen können direkt an einem der eingerichteten Arbeitsplatzmodule durchgeführt werden.

WICHTIG: An einer *DynamicWorkplace-CON (DWC)* steht Ihnen das On-Screen-Display (OSD) **nicht** zur Verfügung. Bei Verwendung einer DWC finden Sie die entsprechenden Konfigurationsoptionen im separaten Handbuch zur Webapplikation.

Konfiguration der Netzwerkschnittstellen

Die Adressierung eines in das Netzwerk integrierten Matrixswitches ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkschnittstellen möglich.

WICHTIG: Der Schnittstelle **Network A** ist die IP-Adresse **192.168.0.1** im Auslieferungszustand zugeordnet.

Nach dem Einschalten des Arbeitsplatzmoduls fordert das KVM-Matrixsystem zur Anmeldung des Benutzers auf.

So konfigurieren Sie die Einstellungen einer Netzwerkschnittstelle:

1. Geben Sie folgende Daten in die Login-Maske ein:

(Nutzungs-) Bedingungen:	Betätigen Sie die Eingabttaste , um die Nutzungsbedingungen angezeigt zu bekommen.
Akzeptieren (der Nutzungsbedingungen):	Betätigen Sie die F8 -Taste, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.
Benutzername:	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
Passwort:	Geben Sie das Passwort Ihres Benutzerkontos ein.
2-Factor Auth Code (TOTP):	Geben Sie den 2-Faktor-Authentifizierungscode (TOTP) der Zwei-Faktor-Authentifizierung ein.

WICHTIG: Ändern Sie das voreingestellte Passwort des Administratorkontos! Die **voreingestellten** Zugangsdaten zum Administratorkonto lauten:

- **Benutzername:** Admin
- **Passwort:** siehe *Login*-Information auf dem Etikett an der Controller-Karte

HINWEIS: Das voreingestellte *Admin*-Passwort von Geräten mit Produktionsdatum vor Oktober 2020 lautet **4658**.

HINWEIS: Die Felder *Bedingungen* und *Akzeptieren* erscheinen nur, wenn das Anzeigen von Nutzungsbedingungen aktiviert wurde. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie im separaten Handbuch der Webapplikation.

HINWEIS: Das Feld *2-Factor Auth Code (TOTP)* erscheint nur bei aktivierter 2-Faktor-Authentifizierung. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie im separaten Handbuch der Webapplikation.

2. Betätigen Sie die **Eingabetaste**, um die Anmeldung durchzuführen und das OSD zu öffnen.
3. Betätigen Sie die **F11**-Taste zum Aufruf des Konfigurationsmenüs.
4. Wählen Sie die Zeile **Netzwerk** und betätigen Sie die **Eingabetaste**.

5. Wählen Sie die Zeile **Schnittstellen** und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
6. Erfassen Sie im Abschnitt **Schnittstelle A** oder **Schnittstelle B** folgende Daten:

Betriebsmodus:	Betätigen Sie die F8-Taste zur Auswahl des Betriebsmodus der Schnittstelle A bzw. Schnittstelle B: ▪ Aus: Netzwerkschnittstelle ausschalten. ▪ Statisch: Es wird eine statische IP-Adresse zugeteilt. ▪ DHCP: Bezug der IP-Adresse von einem DHCP-Server.
IP-Adresse:	Geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle an. <i>Im Betriebsmodus DHCP ist keine Eingabe möglich.</i>
Netzmaske:	Geben Sie die Netzmaske des Netzwerkes an. <i>Im Betriebsmodus DHCP ist keine Eingabe möglich.</i>

7. Betätigen Sie die **F2**-Taste zur Speicherung der durchgeführten Änderungen.

Konfiguration der globalen Netzwerkeinstellungen

Die globalen Netzwerkeinstellungen stellen auch in komplexen Netzwerken sicher, dass der Matrixswitch aus allen Teilnetzwerken erreichbar ist.

So konfigurieren Sie die globalen Netzwerkeinstellungen:

1. Betätigen Sie an einem Arbeitsplatzmodul den Hotkey **Strg+Num (Standard)**, um das OSD zu starten.
2. Betätigen Sie die **F11**-Taste zum Aufruf des Konfigurationsmenüs.
3. Wählen Sie die Zeile **Netzwerk** und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
4. Wählen Sie die Zeile **Schnittstellen** und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
5. Erfassen Sie im Abschnitt **Main-Netzwerk** die folgenden Daten:

Globale Einstellungen:	Betätigen Sie die F8-Taste zur Auswahl des Betriebsmodus: ▪ Statisch: Verwendung von statischen Einstellungen. ▪ DHCP: Bezug der Einstellungen von einem DHCP-Server.
Host-Name:	Geben Sie den Host-Namen des Matrixswitches ein.
Domain:	Geben Sie die Domäne an, welcher der Matrixswitch angehören soll.
Gateway:	Geben Sie die IP-Adresse des Gateways an.
DNS 1:	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers an.
DNS 2:	Geben Sie <i>optional</i> die IP-Adresse eines weiteren DNS-Servers an.

6. Betätigen Sie die **F2**-Taste zur Speicherung der durchgeführten Änderungen.

Verwendung des Reset-Tasters

An der Controller-Karte *CCD-Control-Card* ist rechts neben den LEDs ein *Reset*-Taster platziert.

Mit diesem Taster ist sowohl die Wiederherstellung der Standardeinstellungen als auch die temporäre Deaktivierung der Netzfilterregeln möglich.

HINWEIS: Um die versehentliche Betätigung des Tasters zu vermeiden, ist dieser hinter einer Bohrung in der Frontblende platziert.

Verwenden Sie einen dünnen und spitzen Gegenstand zur Betätigung des Tasters.

Wiederherstellung der Standardeinstellungen

Wird der Taster während des Bootvorganges gedrückt und gehalten, werden die Standardeinstellungen des Matrixswitches wiederhergestellt.

HINWEIS: Nach dem Ausführen der Funktion sind die Standardeinstellungen des Matrixswitches wieder aktiv.

So stellen Sie die Standardeinstellungen des Matrixswitches wieder her:

1. Schalten Sie alle Spannungsversorgungsmodule des Matrixswitches aus.
2. Betätigen Sie den *Reset*-Taster und halten Sie diesen gedrückt.
3. Halten Sie den Taster weiterhin gedrückt und schalten Sie mindestens ein Spannungsversorgungsmodul des Geräts ein.
4. Sobald die grüne *Status*-LED leuchtet, lassen Sie die Taste los.

HINWEIS: Die Wiederherstellung der Standardeinstellungen ist alternativ auch über die Webapplikation *Config Panel* möglich.

Temporäre Deaktivierung der Netzfilterregeln

Im Auslieferungszustand des Matrixswitches haben alle Computer im Netzwerk Zugriff auf die IP-Adresse des Gerätes (offener Systemzugang).

Über die Webapplikation können Sie Netzfilterregeln erstellen, um den Zugang zum Gerät gezielt zu kontrollieren. Sobald eine Netzfilterregel erstellt ist, wird der offene Systemzugang deaktiviert und alle eingehenden Datenpakete mit den Netzfilterregeln verglichen.

Verhindern die aktuell eingestellten Netzfilterregeln den Zugang auf die Webapplikation können Sie die Netzfilterregeln temporär deaktivieren, um diese anschließend zu editieren.

So deaktivieren Sie die eingerichteten Netzfilterregeln temporär:

1. Schalten Sie den Matrixswitch ein und warten Sie bis das Gerät betriebsbereit ist.
2. Betätigen Sie den *Reset*-Taster zwischen den LEDs und den *Bus*-Schnittstellen der Controller-Karte und halten Sie diesen 5 Sekunden gedrückt.

WICHTIG: Der offene Systemzugang ist jetzt aktiviert.

3. Bearbeiten Sie die im Gerät gespeicherten Netzfilterregeln mit der Webapplikation *Config Panel* und speichern Sie die Regeln anschließend ab.

WICHTIG: Wird innerhalb von 15 Minuten keine neue Netzfilterkonfiguration erstellt, werden die ursprünglichen Einstellungen wieder aktiviert.

Erweiterung des KVM-Matrixsystems

Falls die Anzahl der Ports eines Matrixswitches für den gewünschten Einsatzzweck nicht ausreicht, können Sie mehrere Matrixswitches zu einem Verbund zusammenfügen.

Kaskadierung eins Matrixswitches (Standard)

Für den Aufbau einer Kaskade schließen Sie an den Leader-Matrixswitch einen Follower-Matrixswitch an. An den Follower-Matrixswitch können Sie wahlweise Rechnermodule oder weitere Follower-Matrixswitches (max. zwei Kaskadenstufen) anschließen.

Aufgrund der Top-Down-Struktur der Kaskade können Arbeitsplatzmodule oder DWCs nur solche Rechnermodule aufschalten, die an denselben Matrixswitch, wie das Arbeitsplatzmodul oder die DWC oder an einen in der Baumstruktur untergeordneten (kaskadierten) Matrixswitch angeschlossen sind.

Konfiguration und Signalisierung der Portaufteilung

In der Standardeinstellung erkennt der Matrixswitch die an den Ports angeschlossenen Module automatisch und konfiguriert die Ports entsprechend.

HINWEIS: Während die Ports bei Anschluss eines Arbeitsplatzmoduls, DWCs oder Rechnermoduls automatisch konfiguriert werden, ist im Falle der Kaskadierung der eingestellte Port-Modus zu beachten oder zu ändern.

Der folgende Screenshot der Webapplikation *Config Panel* stellt beispielhaft die Aufteilung der Ports visuell dar.

An die **Up-Ports** können Sie die übergeordneten Matrixswitches anschließen. Die untergeordneten Matrixswitches einer Kaskade schließen Sie an die **Down-Ports** an.



WICHTIG: Ausführliche Informationen zur Konfiguration der *Dynamic Ports* finden Sie im Handbuch der Webapplikation *Config Panel*.

Anschluss eines Follower-Zentralmoduls

So schließen Sie ein Follower-Zentralmodul an ein Leader-Gerät an:

1. Für jedes gleichzeitig auf das Follower-Zentralmodul aufschaltbare Arbeitsplatzmodul oder jeden DWC-Kanal konfigurieren Sie je einen *Dynamic Port* als **Up-Port**.
2. Verbinden Sie die soeben konfigurierten **Up-Ports** des Follower-Gerätes mit **Down-Ports** des Leader-Gerätes.
3. Schließen Sie an das Follower-Zentralmodul wahlweise Rechnermodule oder weitere Follower-Zentralmodule (max. 2 Kaskadenstufen) an.
4. Prüfen und ändern Sie ggf. den Kaskadenmodus des Leader- und/oder des Follower-Zentralmoduls.

KVM Matrix-Grid™ (kostenpflichtig)

Die Freischalt-Funktion **KVM Matrix-Grid™** erlaubt die flexible Nutzung jedes Matrix-switch-Ports innerhalb des Matrix-Grids für Arbeitsplatzmodule, DWCs, Rechnermodule oder Grid-Lines (s. u.). Während in der Kaskade nur die Anzahl der anschließbaren Rechnermodule erweitert wird, erlaubt das Matrix-Grid die universelle Erweiterung des bestehenden KVM-Systems.

Zusätzlich hebt die Funktion die Einschränkungen der Top-Down-Struktur innerhalb der Kaskade auf und ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen den, an verschiedenen Matrixswitches angeschlossenen Arbeitsplatzmodulen, DWCs und Rechnermodulen. Hierdurch können Sie mehrere digitale Matrixswitches zu einem großen Matrix-Verbund kombinieren. Die Arbeitsplatzmodule, DWCs und Rechnermodule können Sie an beliebige Matrixswitches innerhalb des Matrix-Grids anschließen.

Alle Arbeitsplatzmodule und DWCs können auf jedes beliebige Rechnermodul (unabhängig vom Matrixswitch, an den sie angeschlossen sind) aufgeschaltet werden.

Das System übernimmt das (bidirektionale) Routing der KVM-Signale und wählt hierbei den jeweils optimalen Signalpfad zwischen den Modulen.

Weitere Informationen zum **KVM Matrix-Grid™** finden Sie im separaten Handbuch der Webapplikation.

Erweiterung der schaltbaren Signale

Sie können die schaltbaren Signale eines Rechners bzw. Arbeitsplatzes durch **Kanal-Gruppierung** erweitern.

BEISPIEL: Für die Übertragung eines zweiten Videosignals und eines USB 2.0-Signals *eines* Rechners schließen Sie zusätzlich zum Rechnermodul **DVI-CPU** ein zweites Modul **DVI-CPU** (zweiter Videokanal) und ein Modul **U2+R-CPU** (USB 2.0/RS232) an den Rechner an.

An den Arbeitsplatz, an welchem dieser Rechner aufgeschaltet wird, schließen Sie neben dem Arbeitsplatzmodul **DVI-CON** die Arbeitsplatzmodule **DVI-CON-Video** (zweiter Videokanal) und **U2+R-CON** (USB 2.0/RS232) an.

WICHTIG: An einer DWC steht Ihnen die Kanal-Gruppierung-Funktion **nicht** zur Verfügung.

In der Webapplikation können Sie dem KVM-Kanal eines Arbeitsplatzes max. sieben zusätzliche Videokanäle und einen USB 2.0-/RS 232-Kanal zuordnen.

Dem KVM-Kanal eines Rechners können Sie ebenfalls max. sieben zusätzliche Videokanäle zuordnen. Hinzu kommt ein **Pool** aus vier Geräten für den USB 2.0-/RS 232-Kanal.

HINWEIS: Bei den Kanalgruppierungen des Arbeitsplatzes repräsentiert ein USB 2.0-/RS 232-Kanal ein einziges Gerät. Bei den Rechnern repräsentiert ein solcher Kanal eine Gruppe aus bis zu vier Geräten.

Durch die Verwendung von Pools können Sie bis zu vier Benutzern *gleichzeitig* Zugriff auf den USB 2.0-/RS 232-Kanal gewähren. Hierfür wählt der Matrixswitch bei der Aufschaltung automatisch ein freies Gerät aus dem Pool.

Durch die Zuordnung mehrerer Kanäle zu einem Arbeitsplatz oder einem Rechner erstellen Sie eine sogenannte *Kanal-Gruppierung*.

HINWEIS: Arbeitsplatz- bzw. Rechnermodule, die Sie als Zusatzkanal einer Kanal-Gruppierung zugeordnet haben, werden im OSD *nicht* aufgeführt.

Ausführliche Informationen zur *Kanal-Gruppierung* finden Sie im Handbuch der Webapplikation.

Statusanzeigen

Die LEDs an den verschiedenen Komponenten des Matrixswitches geben Ihnen die Möglichkeit, den Betriebsstatus des Systems jederzeit zu kontrollieren.

LEDs an der Switch-Karte

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Status	grün	an	Die Switch-Karte ist einsatzbereit.
		blinkt	Die Switch-Karte wird initialisiert.
Fail	rot	an	Die Switch-Karte wird initialisiert oder sie reagiert nicht.
Function	gelb		▸ reserviert für zukünftige Funktionen
Ident.	blau	aus	LED zur Identifizierung des Gerätes nicht aktiviert.
		blinkt	LED zur Identifizierung des Gerätes wurde eingeschaltet.
		an	LED zur Identifizierung des Gerätes aktiviert.

LEDs an der Controller-Karte

Bereich	LED	Status	Bedeutung
Status	grün	an	Die Controller-Karte ist einsatzbereit.
		aus	Die Controller-Karte wird initialisiert.
Fail Ctrl	rot	an	Der Prozessor der Controller-Karte reagiert nicht.
Fail Comm.	rot	an	Der Kommunikationsbaustein der Controller-Karte reagiert nicht.
Ident.	blau	aus	LED zur Identifizierung des Gerätes nicht aktiviert.
		blinkt	LED zur Identifizierung des Gerätes wurde eingeschaltet.
		an	LED zur Identifizierung des Gerätes aktiviert.
Network A	gelb	flackert	Netzwerkaktivität findet statt.
		aus	keine Netzwerkaktivität
	grün	an	Netzwerkverbindung hergestellt.
		aus	Keine Netzwerkverbindung
Network B	gelb	flackert	Netzwerkaktivität findet statt.
		aus	keine Netzwerkaktivität
	grün	an	Netzwerkverbindung hergestellt.
		aus	Keine Netzwerkverbindung

LEDs an der IO-Karte

Schnittstelle	LED	Status	Bedeutung
Status	grün	an	Die IO-Karte ist einsatzbereit.
		blinkt	Die IO-Karte wird initialisiert.
Fail	rot	an	Die IO-Karte wird initialisiert oder sie reagiert nicht.
Portfunction	gelb	aus	Die LEDs der Ports signalisieren den Betriebszustand (Status-Modus).
		an	Die LEDs der Ports signalisieren den Konfigurationsmodus (Port-Modus).
		blinkt	Die Firmware der eingesteckten Karte wird geprüft.
Ident.	blau	an	LED zur Identifizierung des Gerätes in der Webapplikation aktiviert.
			Die Karte ist in den eingeschalteten Matrixswitch eingesteckt. Die Hebel der Karte sind entriegelt.
		blinkt	LED zur Identifizierung des Gerätes wurde eingeschaltet.
		an	LED zur Identifizierung des Gerätes aktiviert.
Dynamic Port	gelb	an	▸ Status-Modus: Ein Benutzer ist am Arbeitsplatzmodul oder der DWC eingeloggt bzw. auf das Rechnermodul aufgeschaltet. ▸ Port-Modus: Der Port ist für den Anschluss eines Moduls oder eines übergeordneten (Follower: Leader; Subfollower: Follower) Matrixswitches konfiguriert. In der Webapplikation wird dieser Modus als UP-Modus bezeichnet.
		aus	Der Port ist nicht belegt.
	grün	an	▸ Status-Modus: Verbindung zum Arbeitsplatzmodul, zu einer DWC bzw. zu einem Rechnermodul hergestellt. ▸ Port-Modus: Der Port ist für den Anschluss eines Moduls oder eines untergeordneten (Leader: Follower; Follower: Subfollower) Matrixswitches konfiguriert. In der Webapplikation wird dieser Modus als DOWN-Modus bezeichnet.
		flackert	Tastatur- und Mauseingaben werden vom eingeschalteten Arbeitsplatzmodul oder von der eingeschalteten DWC übertragen. Der Rhythmus des Flackerns wird durch die Eingaben des Anwenders bestimmt.
		aus	Es konnte keine Verbindung zum Arbeitsplatzmodul, zur DWC bzw. zum Rechnermodul hergestellt werden.

Status der Stromversorgung

An der Frontseite des Matrixswitches geben folgende LEDs Auskunft über die Stromversorgung des Gerätes:

LED	Farbe	Bedeutung
AC ok	gelb	Das Spannungsversorgungsmodul wird mit der erforderlichen Netzeingangsspannung versorgt.
DC ok	grün	Der Matrixswitch wird mit der erforderlichen Spannung durch das Spannungsversorgungsmodul versorgt.

Die einzelnen Spannungsversorgungsmodule sind mit folgenden LEDs ausgestattet:

LED	Farbe	Bedeutung
AC	grün	Das Spannungsversorgungsmodul wird mit der erforderlichen Eingangsspannung versorgt.
DC	grün	Der Matrixswitch wird mit der erforderlichen Spannung durch das Spannungsversorgungsmodul versorgt.
	rot	Die Ausgangsspannung ist fehlerhaft. Der Matrixswitch wird nicht mit der Spannung dieses Spannungsversorgungsmoduls versorgt.

Technische Daten

CONTROLCENTER-DIGITAL-80		
Schnittstellen	IO-Steckplätze:	5 × Steckplatz für den Einschub einer IO-Karte
	Netzwerkanbindung:	2 × RJ45-Buchse (10 MBit/s, 100 MBit/s, 1 Gbit/s)
	RS232:	1 × RJ11/12-Buchse ▸ reserviert für zukünftige Funktionen
	USB	2 × USB-A-Buchse ▸ reserviert für zukünftige Funktionen
Stromversorgung	Anzahl:	max. 3
	Typ:	internes Spannungsversorgungsmodul
	Anschluss:	1 × Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Stromaufnahme:	100-240VAC/60-50Hz, 3-2A
Gehäuse	Material:	Aluminium eloxiert
	Dimensionen (B × H × T):	19" × 4HE × 500 mm
	Gewicht:	ca. 20 kg
Einsatzumgebung	Temperatur:	+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte:	20% bis 80%, nicht kondensierend
Lagerumgebung	Temperatur:	-20 °C bis +55 °C
	Luftfeuchte:	15% bis 85%, nicht kondensierend
Konformität		CE, UKCA, FCC Klasse A, TAA, EAC, RoHS, WEEE, REACH

NOTIZEN

Deutsch

About this manual

This manual has been carefully compiled and examined to the state-of-the-art.

G&D neither explicitly nor implicitly takes guarantee or responsibility for the quality, efficiency and marketability of the product when used for a certain purpose that differs from the scope of service covered by this manual.

For damages which directly or indirectly result from the use of this manual as well as for incidental damages or consequential damages, G&D is liable only in cases of intent or gross negligence.

Caveat Emptor

G&D will not provide warranty for devices that:

- Are not used as intended.
- Are repaired or modified by unauthorized personnel.
- Show severe external damages that was not reported on the receipt of goods.
- Have been damaged by non G&D accessories.

G&D will not be liable for any consequential damages that could occur from using the products.

Proof of trademark

All product and company names mentioned in this manual, and other documents you have received alongside your G&D product, are trademarks or registered trademarks of the holder of rights.

© Guntermann & Drunck GmbH 2025. All rights reserved.

Version 1.80 – 10/02/2025

Firmware: 2.7.000

Guntermann & Drunck GmbH

Obere Leimbach 9

57074 Siegen

Germany

Phone +49 271 23872-0

Fax +49 271 23872-120

www.gdsys.com

sales@gdsys.com

FCC Statement

The devices named in this manual comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the devices may not cause harmful interference, and (2) the devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Table of contents

Safety instructions	1
Matrix switch »ControlCenter-Digital«	5
Expanding a KVM matrix system	6
Package contents	6
Modular design of the matrix switch	7
Overview of matrix switch components	7
Functions of components	8
Installing or replacing components	9
Installing or replacing IO cards	9
Installing or replacing fan boards	10
Installing or replacing power supply modules	10
Installing or replacing the controller card	11
Installing or replacing the switch card	12
Installation	13
Required accessories	13
Instructions on cable runs	14
Installing and connecting console modules and DynamicWorkplace-CONs	14
Installing and connecting computer modules	15
Power supply	15
Network interfaces	16
Recommended twisted pair cables	17
Initial configuration of network settings	19
Configuring network ports	20
Configuring global network settings	21
Reset button	22
Resetting the default settings	22
Temporarily disabling the netfilter rules	23
Expanding the KVM matrix system by cascading	24
Cascading (default)	24
Configuration and highlighting of port assignment	24
Connecting a follower central module	25
KVM Matrix-Grid™ (subject to a charge)	25
Expanding switchable signals	26
Status displays	27
Technical data	30

Safety instructions

Please read through the following safety guidelines before putting the G&D product into operation. The guidelines help to avoid damage to the product and prevent potential injuries.

Keep these safety guidelines ready to hand for all persons who use this product.

Observe all warnings and operating information given at the device or in this operating manual.

Disconnect all power sources

CAUTION: Shock hazard!

Before installation, ensure that the device has been disconnected from all power sources. Disconnect all power plugs and all power supplies of the device.

Débranchez toutes les sources d'alimentation

ATTENTION: Risque de choc électrique!

Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil a été débranché de toutes les sources d'alimentation. Débranchez toutes les fiches d'alimentation et toutes les alimentations électrique de l'appareil.

Trennen Sie alle Spannungsversorgungen

VORSICHT: Risiko elektrischer Schläge!

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät von allen Stromquellen getrennt ist. Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen am Gerät ab.

Warning: electric shock

To avoid the risk of electric shock, you should not open the device or remove any covers. If service is required, please contact our technicians.

Ensure constant access to the devices' mains plugs

When installing the devices, ensure that the devices' mains plugs remain accessible at all time.

Do not cover the ventilation openings

For device variants with ventilation openings, it must always be ensured that the ventilation openings are not covered.

 Ensure correct installation position for devices with ventilation openings

For reasons of electric safety, devices with ventilation openings must only be installed in an upright, horizontal position.

 Do not insert any objects through the device's openings

Objects should never be inserted through the device's openings. Dangerous voltage could be present. Conductive foreign bodies can cause a short circuit, which can lead to fires, electric shocks or damage to your devices.

 Avoid tripping hazards

Avoid tripping hazards while laying cables.

 Use earthed voltage source

Only operate this device with an earthed voltage source.

 Use exclusively the G&D power pack

Only operate this device with the power packs included in delivery or listed in this operating manual.

 Do not make any mechanical or electrical alternations to the device

Do not make any mechanical or electrical alternations to this device. Guntermann & Drunck GmbH is not responsible for compliance with regulations in the case of a modified device.

 Do not remove device cover

The cover may only be removed by a G&D service technician. Unauthorised removal voids the guarantee. Failure to observe this precautionary measure can result in injuries and damage to the device.

 Operate the device exclusively in the intended field of application

The devices are designed for indoor use. Avoid extreme cold, heat or humidity.

Instructions on how to handle Lithium button cells

- This product contains a lithium button cell. It is not intended to be replaced by the user!

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect battery type. Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Do not dispose of batteries in municipal waste. Check local regulations for the disposal of electronic products.

- Ce produit contient une batterie au lithium. Il n'est pas prévu que l'utilisateur remplace cette batterie.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant et de manière écologique. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Respectez les prescriptions valables pour l'élimination des produits électroniques.

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle. Ein Austausch durch den Anwender ist nicht vorgesehen!

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterie-Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht. Gebrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

Special advices for dealing with laser technology

The *fiber* variants of the *ControlCenter-Digital-80* series use components with laser technology which comply with laser class 1 or better.

They meet the requirements according to **EN 60825-1:2014** as well as **U.S. CFR 1040.10** and **1040.11**.

Class 1 Laser Product
EN 60825-1:2014

Invisible laser beam, avoid
direct eye exposure with
optical instruments

Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11

Produit laser de classe 1
EN 60825-1:2014

Laser invisible, évitez
l'exposition directe des yeux
avec des instruments optiques

Est conforme à 21 CFR
1040.10 et 1040.11

LASER KLASSE 1
EN 60825-1:2014

Unsichtbare Laserstrahlung,
nicht direkt mit optischen
Instrumenten betrachten

Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11

Mind the following advices when dealing with laser beams:

Avoid direct eye exposure to beam

Never stare directly into the beam when wearing optical instruments!

Always connect optical connections or cover them with protection caps

Always cover the optical connections of the *Transmission* socket and the cable plugs with a connector or a protection cap.

Only use G&D certified transmission modules


It is not permitted to use fibre optic modules, which do not meet the requirements of laser class 1 in accordance to **EN 60825-1:2014**. By using such modules, the compliance with regulations and advices for the safe handling of laser technology cannot be guaranteed.

The guarantee of complying with all relevant instructions can only be given by applying original components. Therefore, the devices have to be operated with G&D certified transmission modules only.

Matrix switch »ControlCenter-Digital«

A KVM matrix system consists of at least one central module, one console module or one DynamicWorkplace-CON (DWC) and one computer module.

The matrix switch *ControlCenter-Digital-80* is the central part of a KVM matrix system. Console module, DWCs and computer modules are connected to the central module.

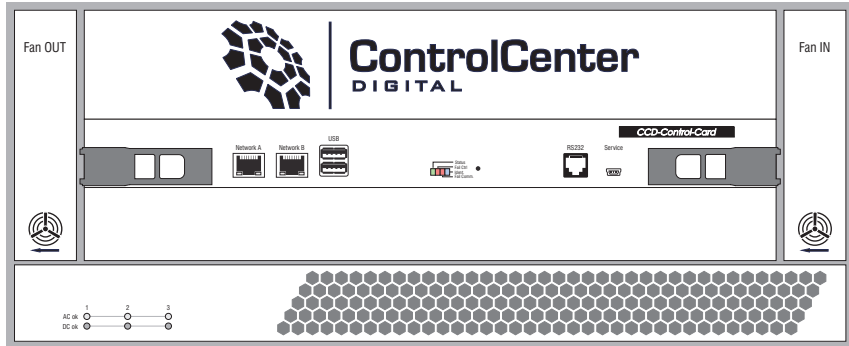

NOTE: You can use the KVM matrix system to access a computer module with a console module or with a DWC. By accessing the computer connected to the computer module, the video image is displayed at the console monitor or the DWC monitors.

You can now operate the accessed computer with console/DWC keyboard and console/DWC mouse.

You can equip the matrix switch *ControlCenter-Digital-80* with up to 5 IO cards. Each IO card provides 16 *Dynamic Ports* to connect console modules, DWCs or computer modules.

You can use the 80 dynamic ports of a fully equipped matrix switch to connect console modules, DWC channels or computer modules.

NOTE: The chapter *Modular design of the matrix switch* on page 7 provides detailed information about the modular setup.

Expanding a KVM matrix system

If the number of ports of a matrix switch is not sufficient for the desired purpose, you can combine multiple matrix switches.

For this, we provide the technologies **Cascading** (*default*) and **KVM Matrix-Grid™** (subject to a charge).

Information about these technologies is given in the separate manual of the webapplication.

Package contents

- 1 × matrix switch *ControlCenter-Digital-80*
- 3 × power cable (PowerCable-2 Standard)
- 2 × mounting bar incl. mounting material
- 1 × blanking panel for IO slot (CCD-IO-16-Card-Cover)
- 1 × blanking panel for power supply slot (CCD-Power-Module-Cover)
- 2 × »Safety instructions« flyer

NOTE: By default, the matrix switch is equipped with one *switch card*, one *controller card*, four *fan boards* and two *power supply modules*.

Order the required number of **IO cards** (max. 5) to connect console modules, DWCs or computer modules.


The ordered cards are mounted and ready for operation. Free IO slots are covered with blanking panels.

Modular design of the matrix switch


Thanks to its modular design, you can expand the matrix switch *ControlCenter-Digital-80* with IO cards or other system components.

Overview of matrix switch components

The front panel of the matrix switch holds the controller card **CCD-Control-Card (1)** and two **fan boards (2)**.

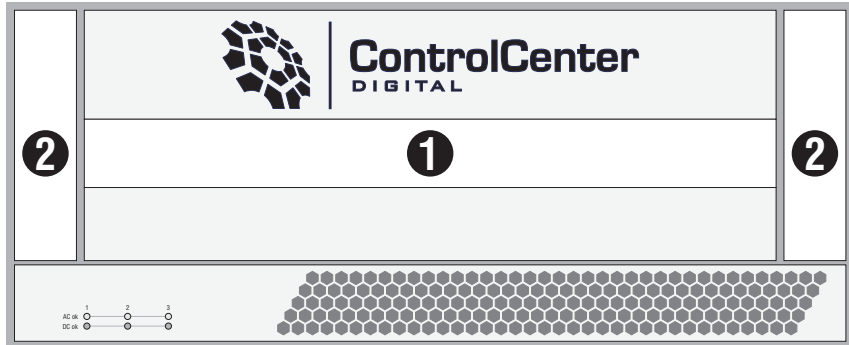

The back panel holds the switch card **CCD-Switch-Card-80 (4)** and two other **fan boards (5)**. In addition, you can add up to five **IO cards (3)** and three **power supply modules (6)**.

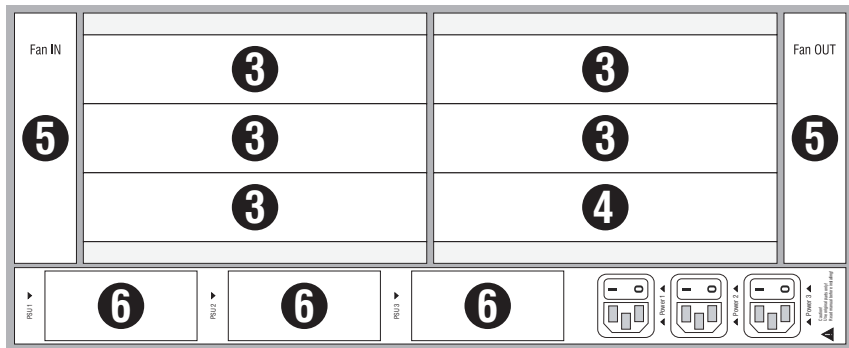

In case of a failure, all components can be replaced separately.

Functions of components

Controller and switch card are required to operate the matrix and are part of the scope of delivery.

IMPORTANT: In addition to controller and switch card, operating the matrix requires one **IO card (3)**, two **fan boards (2)** on the front panel, two **fan boards (5)** on the back panel and at least one **power supply module(6)**.

The matrix switch components have the following tasks:

- The **controller card (1)** administrates, monitors and controls all matrix switch functions.
- The **switch card (4)** contains the central switching logic of the matrix switch.
- The console modules, DWCs or computer modules of the KVM system are connected to the 16 ports of each **IO card (3)**.
- Each **fan board (2 and 5)** provides two fans. The fans of the *Fan IN* boards suck air from outside into the device. The fans of the *Fan OUT* boards blow air out of the casing.

A filter placed in front of the fans of the *Fan IN* board protects the components in the casing against dust.

IMPORTANT: It is important to change the filters regularly. The time between changing filters depends on how much the device is exposed to dust:

- **strong dust exposure:** 1 month
- **regular dust exposure:** 3 months
- **light dust exposure:** 6 months

Regularly check the condition of the filter. Clean lightly dusted filters by tapping and/or light bursts of compressed air. Change the filter *at the latest* after a period of six months.

- Up to three **power supply modules (6)** supply power to the matrix switch. If you use at least two power supply modules, you can replace one of the modules during operation.

NOTE: By distributing the load, power is supplied to all active power supply modules.

Installing or replacing components

Installing or replacing IO cards

IO cards can be installed (hot plug) or replaced (hot swap) during operation.

The IO Cards **CCD-IO16-Card-Fiber**, **CCD-IO16-Card-Multi** and **CCD-IO16-Card-Trunk4** use components with laser technology which comply with laser class 1.

They meet the requirements in accordance to **EN 60825-1:2014** as well as **U.S. CFR 1040.10** and **1040.11**.

Mind the following instructions when dealing with laser beams:

- *Avoid direct eye exposure to beam* on page 4
- *Always connect optical connections or cover them with protection caps* on page 4
- *Only use G&D certified transmission modules* on page 4

How to replace an IO card:

1. Press the card's red sliders in the direction of the arrow to release the lever.
2. Press the levers in the direction of the card's left and right outer edges.
3. Pull the card horizontally out of the housing.

How to install an IO card:

1. Press both red sliders of the card you want to install in the direction of the arrow to release the lever.
2. Place the card on the slot's guard rail.
3. Press the middle of the front panel to slide the card horizontally in the slot.
4. Make sure that the levers are connected to the housing and are placed at the height of the holes of the perforated rail.
5. Push the levers inwards without using much force and fix the card in the housing.

Installing or replacing fan boards

Fan boards can be installed (hot plug) or replaced (hot swap) during operation.

How to replace a fan board:

1. Pull evenly on both handles to remove the fan board horizontally from the housing.

How to install a fan board:

1. Place the fan board on the slot's guard rail.
2. Push evenly on both handles to place the board in the housing.

Installing or replacing power supply modules

Power supply modules can be installed (hot plug) or replaced (hot swap) during operation.

NOTE: You can replace a power supply module during operation if another power supply module continues to supply power to the matrix switch.

How to replace a power supply module:

1. Pull the locking lever up and hold it in this position.
2. Fold down the handles of the power supply module.
3. Pull the module out of the housing.

IMPORTANT: The power supply module has a high operational temperature. Beware of burnings!

How to install a power supply module:

1. Slide the module into the slot.
2. Once the locking lever clicks, the module is completely inserted.

Installing or replacing the controller card

How to replace the controller card:

1. Turn off the power supply modules at the **Power 1**, **Power 2** and **Power 3** buttons.
2. Press the card's red sliders in the direction of the arrow to release the lever.
3. Press the levers in the direction of the card's left and right outer edges.
4. Pull the card slightly upwards to remove it from the housing.

How to install the controller card:

1. Turn off the power supply modules at the **Power 1**, **Power 2** and **Power 3** buttons.
2. Press the red sliders of the card you want to install in the direction of the arrow to release the lever.
3. Place the card on the slot's guard rail.
4. Press the middle of the front panel to slide the card horizontally in the slot until the levers are connected to the housing.
5. Push the levers inwards without using much force and fix the card in the housing.

Installing or replacing the switch card

IMPORTANT: Installing and replacing the switch card requires using a certain force. Make sure to put force on both levers.

How to replace the switch card:

1. Turn off the power supply modules at the **Power 1**, **Power 2** and **Power 3** buttons.
2. Press the card's red sliders in the direction of the arrow to release the lever.
3. Press the levers in the direction of the card's left and right outer edges.
4. Pull the card horizontally out of the housing.


How to install the switch card:

1. Press both red sliders of the card you want to install in the direction of the arrow to release the lever.
2. Place the card on the slot's guard rail.
3. Press the middle of the front panel to slide the card horizontally in the slot.
4. Make sure that the levers are connected to the housing and are placed at the height of the holes of the perforated rail.
5. Push the levers inwards without using much force and fix the card in the housing.

Installation

The following pages describe how to install the components of the KVM matrix system.

NOTE: When choosing a place for the device, please ensure to comply with the ambient temperature limit (see *Technical data* on page 30) close to the device. The ambient temperature limit must not be influenced by other devices.

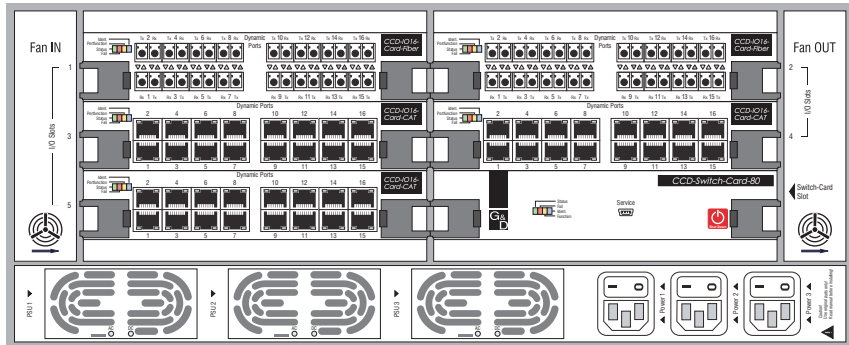

Required accessories

- One or two category 5e (or better) twisted pair cables to connect the matrix switch to one or two local networks.

Instructions on cable runs

The modular design of the matrix switch *ControlCenter-Digital-80* makes it easy to expand, replace or maintain its components.

When connecting the components, remember that the fan boards must be cleaned on a regular basis (see page 1). Therefore, the boards must not be covered by cables.

To be able to easily replace the *IO cards*, we recommend bundling the cables of a card. Plan the cable lengths to the *IO cards* so that you can replace all cards at any time without having to unplug the cables from the IO cards.

Installing and connecting console modules and DynamicWorkplace-CONs

The **Fiber** variants of the devices use components with laser technology which comply with laser class 1.

They meet the requirements in accordance to **EN 60825-1:2014** as well as **U.S. CFR 1040.10** and **1040.11**.

Mind the following instructions when dealing with laser beams:

- *Avoid direct eye exposure to beam* on page 4
- *Always connect optical connections or cover them with protection caps* on page 4
- *Only use G&D certified transmission modules* on page 4

NOTE: The installation of the console modules and DWCs is described in detail in the separate manuals of the modules.

- Connect the console devices to the different console modules and/or DWCs.
- Connect the *Transmission* interfaces of the individual console modules and/or DWCs to one *Dynamic Port* of a compatible IO card.

NOTE: After you turn on the console modules and DWCs, the matrix switch detects them and configures the ports automatically.

Installing and connecting computer modules

The **Fiber** variants of the devices use components with laser technology which comply with laser class 1.

They meet the requirements in accordance to **EN 60825-1:2014** as well as **U.S. CFR 1040.10** and **1040.11**.

Mind the following instructions when dealing with laser beams:

- *Avoid direct eye exposure to beam on page 4*
- *Always connect optical connections or cover them with protection caps on page 4*
- *Only use G&D certified transmission modules on page 4*


NOTE: The installation of the computer modules is described in detail in the separate manuals of the modules.

- Connect the computers to the different computer modules.
- Connect the *Transmission* interfaces of the individual computer modules to one *Dynamic Port* of a compatible IO card..

NOTE: After you turn on the computers and computer modules, the matrix switch detects them and configures the ports automatically.

IMPORTANT: UC variants of computer modules provide two *Trans.* interfaces to connect a computer to two *different* KVM matrix systems. Connect only one of the computer module's *Trans.* interfaces to this matrix switch!

Power supply

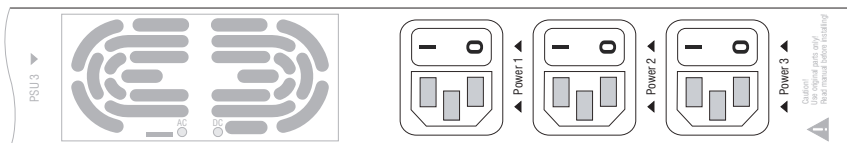

Power x: Connect one of the supplied power cables for each installed power supply module. Connect the power cable with a power socket and turn on the power switch.

Network interfaces

NOTE: Connect the matrix switch to one or two local networks to configure it via the *Config Panel* web application and to use the enhanced network functionalities (for example authentication against directory services, time sync via NTP server, netfilter or syslog).



Network A: Plug in a category 5e (or better) twisted-pair cable, which is available as accessory.

Connect the other end of the cable to a network interface of the local network.

Network B: Plug in a category 5e (or better) twisted-pair cable, which is available as accessory.

Connect the other end of the cable to a network interface of the local network.

Recommended twisted pair cables

The signals between the IO card **CCD-IO16-Card-CAT** and the connected console modules, DWCs and computer modules are transmitted using category 5e (or better) twisted pair cables.

NOTE: It is permitted to connect several segments of a cable connection with patch panels and connection ports. It is, however, not permitted to connect active components such as network switches, hubs or repeaters.

The data transmission is reliable over a distance of at least 80 metres using a regular standard twisted pair cable (category 5e or better).

NOTE: The twisted pair cables must have a standard-compliant RJ-45 connector. When selecting the RJ-45 connector, please make sure to use types that have the slimmest possible sheathing.

Cables plugged directly next to each other or one below the other must not interfere with each other or exert pressure on the socket. If required, you will find high-quality and optimally usable patch cables in many different lengths in our range.

The distance that can actually be bridged depends on the quality of the applied cable. High-quality S-STP cables with an AWG22 wire gauge coding can bridge a distance of up to 140 metres.

Patch cables with an AWG26 wire gauge coding can only bridge a maximum of 80 metres.

In order to ensure reliable operation even in environments with interferences, use installation cables with at least AWG24 coding for lengths over 80 metres:

Wire gauge	Cable type	Category	Recommendation
AWG22	Installation	5e, 6 or 7	Up to 140 m
AWG24	Installation	5e, 6 or 7	Up to 120 m
AWG26/27	Patch cable	5e, 6 or 7	Up to 80 m

Recommended twisted pair cables

The following cables achieved the best results during test operation:

Up to 80 meters:	Dätwyler uninet® 7702 flex » Patch cable
Up to 100 meters:	Dätwyler uninet® 5502 AWG24 S-STP » Installation cable with sockets
Up to 140 meters:	Kerpen MegaLine® G12-150 S/F AWG22 » Installation cable with sockets
	Dätwyler uninet® 7702 AWG 22 » Installation cable with sockets

Initial configuration of network settings

Accessing the *Config Panel* web application and using the expanded network functions requires you to configure the network settings of the matrix switch.

You can configure the network settings by using one of the new consoles.

IMPORTANT: The on-screen display (OSD) is **not** available on a *DynamicWorkplace-CON* (DWC). If you are using a DWC, you will find the corresponding configuration options in the separate manual for the web application.

Configuring network ports

A matrix switch, which is integrated into the network, can only be addressed after the network ports are configured.

IMPORTANT: In the default settings, the **Network A** port is assigned to the IP address **192.168.0.1**.

After the console module has been switched on, the KVM matrix system asks you to log in.

How to configure the settings of a network port:

1. Enter the following data to the login box:

Terms (of use):	Press Enter to display the terms of use.
Accept (of terms of use):	Press F8 to accept the terms of use.
Username:	Enter your username.
Password:	Enter your user account password.
2-Factor Auth Code (TOTP):	Enter the 2-Factor Auth Code (TOTP) from two-factor authentication.

IMPORTANT: Change the administrator account's default password.

The *default* access data is:

- **Username:** Admin
- **Password:** see *login* information on the label attached to the controller card

NOTE: The default *admin* password for devices manufactured before October 2020 is **4658**.

NOTE: The *Terms* field and the *Accept* field only appear if Showing terms of use is activated. For detailed information, please refer to the separate manual of the web application.

NOTE: The *2-Factor Auth Code (TOTP)* field only appears if 2-factor-authentication is enabled. For detailed information, please refer to the separate manual of the web application.

2. Press **Enter** to log in and open the OSD.
3. Press **F11** to call the Configuration menu.
4. Select **Network** and press **Enter**.

5. Select **Interfaces** and press **Enter**.
6. Enter the following data under **Interface A** or **Interface B**:

Operational mode:	Press F8 to select the operating mode of Interface A or Interface B : ▪ Off: switches off network interface. ▪ Static: uses static settings. ▪ DHCP: obtains the settings from a DHCP server.
IP address:	Enter the interface IP address. <i>This setting is auto obtained in the DHCP operating mode.</i>
Netmask:	Enter the network netmask. <i>This setting is auto obtained in the DHCP operating mode.</i>

7. Press **F2** to save your settings.

Configuring global network settings

In complex networks, global network settings ensure that the matrix switch is available from all sub networks.

How to configure global network settings:

1. Press **Ctrl+Num** (*default*) to open the OSD.
2. Press **F11** to call the Configuration menu.
3. Select **Network** and press **Enter**.
4. Select **Interfaces** and press **Enter**.
5. Enter the following data under **Main Network**:

Global preferences	Select the operating mode by pressing F8 : ▪ Static: uses static settings. ▪ DHCP: auto obtains the settings described below from a DHCP server.
Hostname:	Enter the matrix switch hostname.
Domain:	Enter the domain the matrix switch is to belong to.
Gateway:	Enter the gateway IP address.
DNS 1:	Enter the DNS server IP address.
DNS 2:	Enter the IP address of another DNS server (option).

6. Press **F2** to save your settings.

Reset button

The controller card *CCD-Control-Card* provides a *Reset* button, located to the right of the LEDs.

This button allows you to reset the default settings and disable the netfilter rules.

NOTE: To prevent you from pressing the button by accident, use a thin, pointed object to press the button.

Resetting the default settings

Pressing and holding the button during the booting process resets the default settings of the matrix switch.

NOTE: After the function has been carried out, the default settings of the matrix switch do apply again.

How to reset the default settings of the matrix switch:

1. Turn off all power packs of the matrix switch.
2. Press and hold the *Reset* button.
3. Keep the button pressed and turn on at least one of the device's power supply modules.
4. Release the button when the green *Switch*-LED starts blinking.

NOTE: You can also use the *Config Panel* web application to reset the default settings.

Temporarily disabling the netfilter rules

In the default status of the matrix switch, all network computers have access to the extender's IP address (open system access).

The web application enables you to create netfilter rules to control access to the device. After a netfilter rule is created, the open access to the system is disabled and all incoming data packets are compared to the netfilter rules.

If the adjusted netfilter rules prevent access to the *Config Panel* web application, they can be temporarily disabled. Now you can edit the netfilter rules.

How to disable netfilter rules temporarily:

1. Turn on the matrix switch and wait until the device is ready for operation.
2. Press and hold the *Reset* button for 5 seconds.

IMPORTANT: Now open access to the system is enabled.

3. Use the *Config Panel* web application to edit the netfilter rules that are stored in the appliance and save these rules.

IMPORTANT: The former settings are reactivated if you do not create any new netfilter rules within 15 minutes.

Expanding the KVM matrix system by cascading

If the number of ports of a matrix switch is not sufficient for the desired purpose, you can combine multiple matrix switches.

Cascading (default)

To establish a cascade, connect a follower matrix switch to the leader matrix switch. Connect either several computer modules or further follower matrix switches (max. two cascade levels) to the follower matrix switch.

Due to the top-down structure of the cascade, console modules or DWCs can access only computer modules connected to the same matrix switch as the console module or DWC or to a matrix switch that is subordinate in the tree structure (cascaded)

Configuration and highlighting of port assignment

By default, the matrix switch auto-detects the modules connected to the ports and configures the ports accordingly.

NOTE: When connecting a console module, DWC or a computer module, the ports are auto-configured. In case of a cascade, note or change the port mode.

The following screenshot of the web application *Config Panel* shows an example of the port assignment.

Connect leader matrix switches to **up ports** and follower matrix switches of a cascade to **down ports**.



IMPORTANT: Detailed information about the configuration of *dynamic ports* is given in the manual of the web application *Config Panel*.

Connecting a follower central module

How to connect a follower central module to a leader device:

1. Configure the same number of dynamic ports as up ports as console modules or DWC channels that you want to allow to simultaneously access the follower central module.
2. Now connect the configured **up ports** of the follower device to the **down ports** of the leader device.
3. Connect the computer modules or other follower central modules to the follower central module (up to 2 cascade levels).
4. Check and, if necessary, change the cascade mode of the leader and/or the follower central module.

KVM Matrix-Grid™ (subject to a charge)

The premium function **KVM Matrix-Grid™** allows you to use each matrix port within the Matrix-Grid to connect either console modules, DWCs, computer modules or grid lines (see below). While a cascade increases only the number of connectable computer modules, the matrix grid allows the universal expansion of existing KVM installations.

Additionally, the function removes the limitations of the top-down structure within cascades and enables bidirectional communication between console modules, DWCs and computer modules connected to different matrix switches. This allows you to combine several digital matrix switches to one large network of matrix switches. Console modules, DWCs and computer modules can be connected to any matrix switch included in the Matrix-Grid.

All console modules and DWCs can access any computer module (independently of the matrix switch to which they are connected).

The system takes over the (bidirectional) routing of KVM signals and chooses the ideal signal path between modules.

More information about the **KVM Matrix-Grid™** are given in the separate manual of the web application.

Expanding switchable signals

You can expand a computer's or a console's switchable signals through *channel grouping*.

EXAMPLE: To transmit a second video signal and a USB 2.0 signal of the same computer, in addition to the **DVI-CPU** computer module, connect a second **DVI-CPU** module (second video channel) and a **U2+R-CPU** module (USB2.0/RS232) to the computer.

In addition to the **DVI-CON** console module, connect the **DVI-CON-Video** (second video channel) and a **U2+R-CON** module (USB2.0/RS232) to the console, the aforementioned computer is accessing.

IMPORTANT: The channel group function is **not** available on a DWC.

The web application lets you assign up to seven additional video channels and one USB 2.0 or RS 232 channel to the KVM channel of the console.

You can assign up to seven additional video channels to the KVM channel of the computer, too. In addition, you can create a **pool** of four devices for the USB 2.0/RS 232 channel.

NOTE: Within the channel groups of the console a USB 2.0/RS 232 channel or a multi-channel represent one single device. For computers such a channel represents a group of up to four devices.

By using pools, you can grant up to four users the right to access the USB 2.0/RS 232 channel *at the same time*. For this, the matrix switch selects an available device from the pool after switching.

Assigning multiple channels to a console or computer creates a *channel group*.

NOTE: The OSD does *not* show any console or computer modules that you added as additional channels to the channel group.

Detailed information on *channel grouping* can be retrieved in the web application manual.

Status displays

The LEDs at the various components of the matrix switch let you monitor the system's operating status at all time.

LEDs at the switch card

LED	Colour	Status	Meaning
Status	Green	On	Switch card is ready for operation.
		Blinking	Switch card is initialised.
Fail	Red	On	Switch card is initialised or does not react.
Function	Yellow		› reserved for future functions
Ident.	Blue	Off	LED to identify device is not active.
		Blinking	LED to identify device is turned on.
		On	LED to identify device is active.

LEDs at the controller card

Name	LED	Status	Meaning
Status	Green	On	Controller card is ready for operation.
		Off	Controller card is initialised.
Fail Ctrl	Red	On	The CPU at the controller card does not react.
Fail Comm.	Red	On	The communication module at the controller card does not react.
Ident.	Blue	Off	LED to identify device is not active.
		Blinking	LED to identify device is turned on.
		On	LED to identify device is active.
Network A	Yellow	Flickering	Network activity
		Off	No network activity
	Green	On	Network connection established
		Off	No network connection
Network B	Yellow	Flickering	Network activity
		Off	No network activity
	Green	On	Network connection established
		Off	No network connection

LEDs at the IO card

Interface	LED	Status	Meaning
Status	Green	On	IO card is ready for operation.
		Blinking	IO card is initialised.
Fail	red	On	IO card is initialised or it does not react.
Portfunction	Yellow	Off	LEDs at the ports show the operating status (status mode).
		On	LEDs at the ports show the configuration status (port mode).
		Blinking	The card's firmware is checked.
Ident.	Blue	Off	LED to identify device is not active.
		Blinking	LED to identify device is turned on.
		On	LED to identify device is active.
			The card is plugged in at the turned on matrix switch. The lever of the card is unlocked.
Dynamic Port	Yellow	On	▶ Status mode: A user is logged in at the console module or the DWC or accesses the computer module.
			▶ Port mode: Port is configured to connect a module or a superior (follower: leader; sub follower: follower) matrix switch. In the web application, this mode is called UP mode.
		Off	Port is not occupied.
	Green	On	▶ Status mode: Connection to console module, DWC or computer module established.
			▶ Port mode: Port is configured to connect a module or a subordinate (leader: follower; follower: sub follower) matrix switch. In the web application, this mode is called DOWN mode.
		Flickering	Keyboard and mouse inputs are transmitted by the accessing console module or DWC. The rhythm of the flickering is defined by the user's inputs.
		Off	No connection to console module, DWC or computer module.

Status of power supply

The LEDs on the front panel of the matrix switch give information about the device's power supply:

LED	Colour	Meaning
AC ok	Yellow	The power supply module is supplied with the required input voltage.
DC ok	Green	The power supply module supplies the required voltage to the matrix switch.

All power supply modules provide the following LEDs:

LED	Colour	Meaning
AC	Green	The power supply module is supplied with the required input voltage.
DC	Green	The power supply module supplies the required voltage to the matrix switch.
	Red	Incorrect output voltage. The power supply module does not supply voltage to the matrix switch.

Technical data

CONTROLCENTER-DIGITAL-80		
Interfaces	IO slots:	5 × slot to plug in an IO card
	Network connection:	2 × RJ45 socket (10 MBit/s, 100 MBit/s, 1 Gbit/s)
	RS232:	1 × RJ11/12 socket ‣ reserved for future functions
	USB	2 × USB-A socket ‣ reserved for future functions
Power supply	Number of power supplies:	Max. 3
	Type:	Internal power supply module
	Connection:	1 × IEC plug (IEC-320 C14)
	Current consumption:	100-240VAC/60-50Hz, 3-2A
Housing	Material:	Anodised aluminium
	Dimensions (W × H × D):	19" × 4U × 500 mm
	Weight:	Approx. 20 kg
Operational environment	Temperature:	+5 to +45 °C
	Air humidity:	20% to 80%, non-condensing
Storage environment	Temperature:	-20 °C to +55 °C
	Air humidity:	15% to 85%, non-condensing
Conformity		CE, UKCA, FCC class A, TAA, EAC, RoHS, WEEE, REACH

NOTES

English

NOTES

NOTES

English



G&D. FEELS RIGHT.

Hauptsitz | Headquarter
Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung
Obere Leimbach 9 | D-57074 Siegen | Germany
Phone +49 271 23872-0
sales@gdsys.com | www.gdsys.com

US-Büro | US-Office
G&D North America Inc.
4540 Kendrick Plaza Drive, Suite 100 | Houston, TX 77032 | USA
Phone +1-346-620-4362
sales.us@gdsys.com | www.gdsys.com